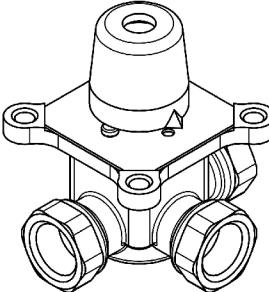
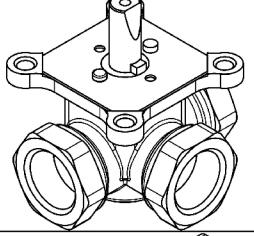
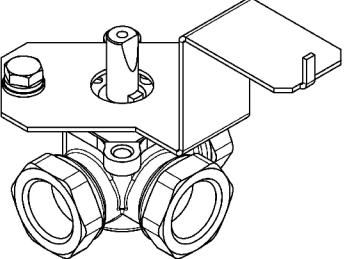
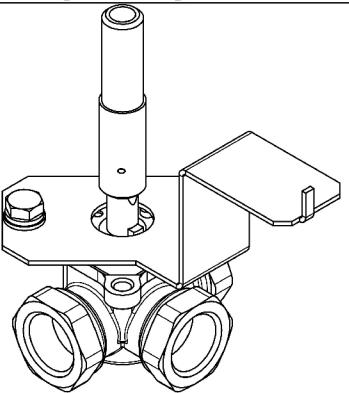
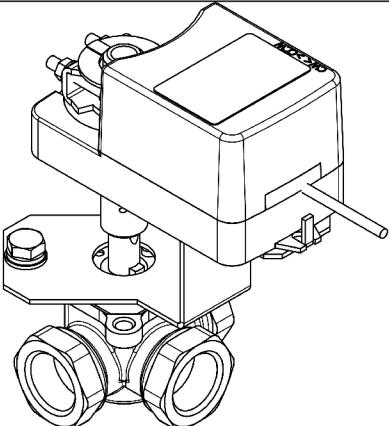


| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1. Соберите вентиль в требуемой конфигурации. 2. Установите ручку в положение «0» по шкале.</p> |
|  | <p>3. Отверните винт, снимите ручку, не изменяя положения штока клапана.</p> |
|  | <p>4. Установите монтажную пластину адаптера на клапан и закрепите ее двумя болтами с шайбами.</p> |
|  | <p>5. Установите ось адаптера и закрепите ее винтом, не изменяя положения штока клапана.</p> |
|  | <p>6. Убедитесь, что электропривод находится в положении «0». 7. Установите электропривод на ось адаптера, при этом фиксатор монтажной пластины должен попасть в прорезь нижней пластины электропривода. Если привод меньшего размера и фиксатор монтажной пластины не попадает в прорезь необходимо нижнюю пластину электропривода закрепить саморезом по месту. 8. Зафиксируйте ось адаптера креплением на электроприводе. 9. Проверьте правильность установки клапана, поворачивая ось электропривода вручном режиме.</p> <p><i>Для переключения режима «ручной/автоматический» нажмите вниз боковую кнопку на корпусе электропривода.</i></p> |